


GEL PREVENTIF ANTICREVAISON FLAT FREE

Le gel anti-crevaison FLATFREE s'injecte dans la chambre à air ou dans le pneu Tubeless par la valve. Il protège la bande de roulement et répare les crevaisons en obturant les trous sans que vous ayez à vous arrêter de rouler. Il solutionne également les problèmes de porosité et de crevaison lente.

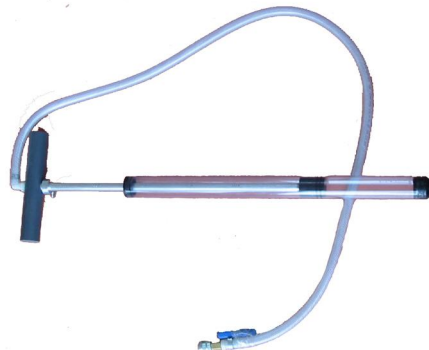

REFERENCE	DESIGNATION	Prix Unitaire T.T.C.
100-0008FF	Flacon de 237 ml - 8 Oz Traitement de 2 roues de vélo	15.00 €
100-0128FF	Bidon 3,78 litres - 128 Oz Avec pompe manuelle Traitement de 32 roues de vélo	120.00 €

100-0640FF	Bidon 18,94 litres – 640 Oz Traitement de 160 roues de vélo	500.00 €
100-0005	Pompe manuelle pour bidon 18,94 litres	190.00 €

QUANTITES DE GEL PREVENTIF FLATFREE A INJECTER PAR ROUE

118 ml (4 oz) par roue de vélo

1 fluid ounce (Oz) = 29,5735 cm³

Autre applications : Matériel médical - Tondeuses à gazon - Outillages – Remorques - Brouettes								
Diamètre roue	4 pouces	5 pouces	6 pouces	7 pouces	8 pouces	9 pouces	10 pouces	12 pouces
Quantité à injecter	147 ml (5Oz)	206 ml (7Oz)	295 ml (10 Oz)	354 ml (12 Oz)	501 ml (17 Oz)	649 ml (22 Oz)	855 ml (29 Oz)	649 ml (22 Oz)