


NOTICE DE MONTAGE BANDE ANTI-CREVAISON KFL



Sélectionner la bande KFL adaptée aux dimensions de votre pneumatique: le pneu utilisé est ici un Schwalbe 700x28 et la bande KFL adaptée est la référence KFL28.

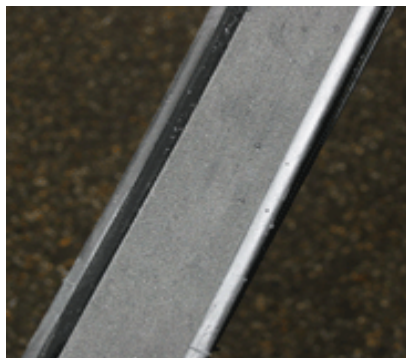

Insérer la bande KFL à l'intérieur du pneumatique. Lisser celle-ci jusqu'à ce qu'elle soit parfaitement plaquée à l'intérieur du pneumatique.



Monter le pneumatique sur la roue et insérer la chambre à air à l'intérieur. Le montage du pneumatique protégée par la bande KFL s'effectue classiquement.