

## NOTICE DE MONTAGE A LA PRESSE - BANDAGES PLEINS INCREVABLES GREENTYRE



Le cone blanc sert de cale pour ajuster le positionnement vertical du montage.



Poser la jante horizontalement



Poser le cone de montage sur la jante



Poser le bandage plein sur le cone



Poser la virole sur le bandage puis descendre le piston de la presse




L'effort de montage est inférieur à 250 kg




**Descendre le piston jusqu'au montage complet du bandage**



**Relever le piston**

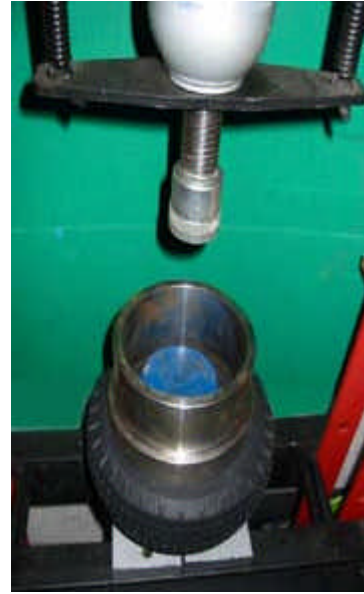

**Déposer la virole**

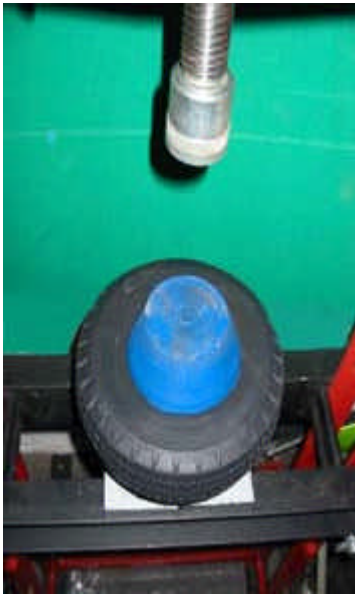

**Déposer le cone de montage**



**Si nécessaire, repousser le talon du bandage derrière le flanc de la jante**

