

**NOTICE DE MONTAGE A LA PRESSE - BANDAGES PLEINS INCREVABLES GREENTYRE**



**Le cone blanc sert de cale pour ajuster le positionnement vertical du montage.**



**Poser la jante horizontalement**



**Poser le cone de montage sur la jante**



**Poser le bandage plein sur le cone**



**Poser la virole sur le bandage puis descendre le piston de la presse**




**L'effort de montage est inférieur à 250 kg**




**Descendre le piston jusqu'au montage complet du bandage**



**Relever le piston**

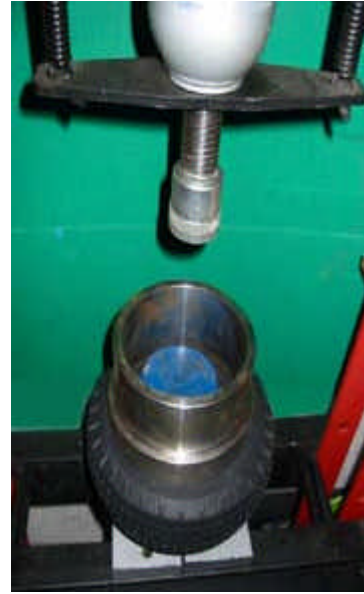

**Déposer la virole**

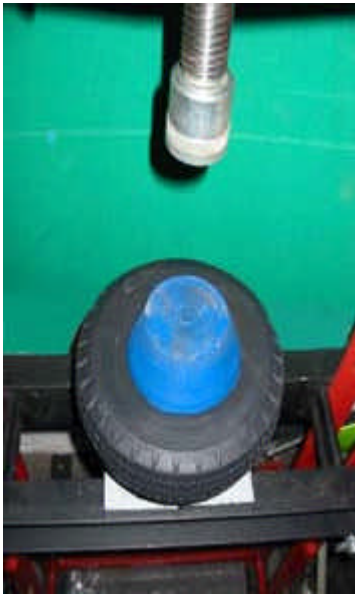

**Déposer le cone de montage**



**Si nécessaire, repousser le talon du bandage derrière le flanc de la jante**

